

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

JUNTTAN PM20LC 1233

1. PONER DESCONECTADOR DE BATERIAS PRINCIPAL (PUERTA LATERAL TRASERA DERECHA)




2. PONER DESCONECTADOR DE BATERIAS EN CABINA (DETRÁS DEL ASIENTO, LADO IZQUIERDO)




3. CON LA LLAVE, JUNTO A LOS MANDOS DE LA DERECHA, PONER CONTACTO Y ARRANCAR



4. MOVER EL EMBRAGUE GENERAL (PALANCA EN LADO IZQUIERDO) HACIA DELANTE.

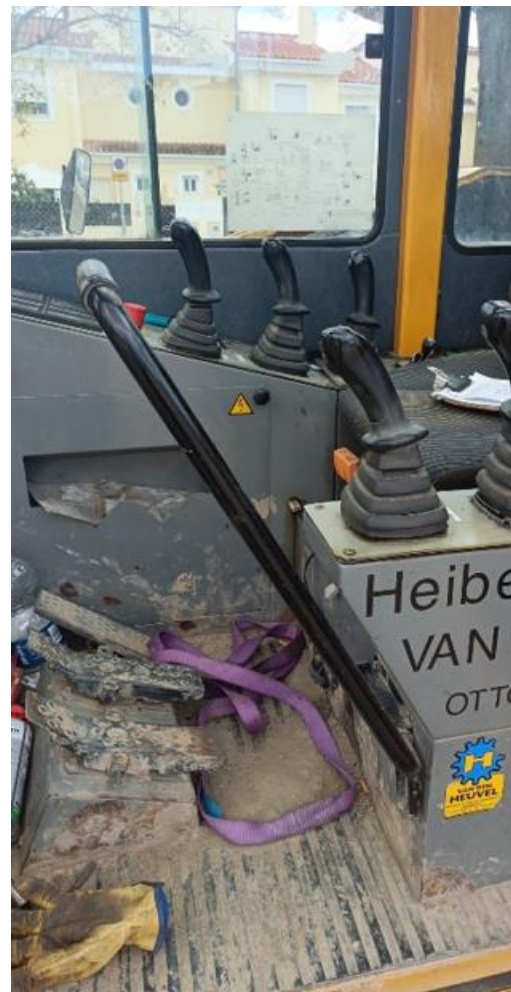

5. CON EL JOYSTICK DELANTERO DEL LADO DERECHO, MOVER LAS ORUGAS SIGUIENDO EL ESQUEMA ADJUNTO. PRECAUCION, EL REDUCTOR DE LAS ORUGAS ESTÁ ATRÁS.

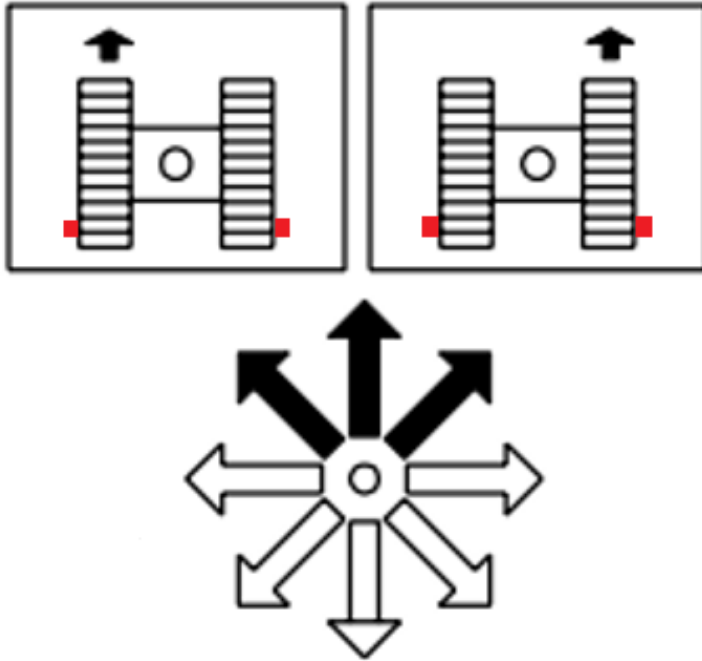

6. TRAS APAGAR EL MOTOR, DESCONECTAR LA BATERÍA (AL REVES DEL PASO 1)