

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA DE COMACCHIO MC-12

1. PONER EL DESCONECTADOR DE BATERIA (PUERTA TRASERA DERECHA)



2. COMPROBAR QUE TODAS LAS SETAS ESTÁN SACADAS


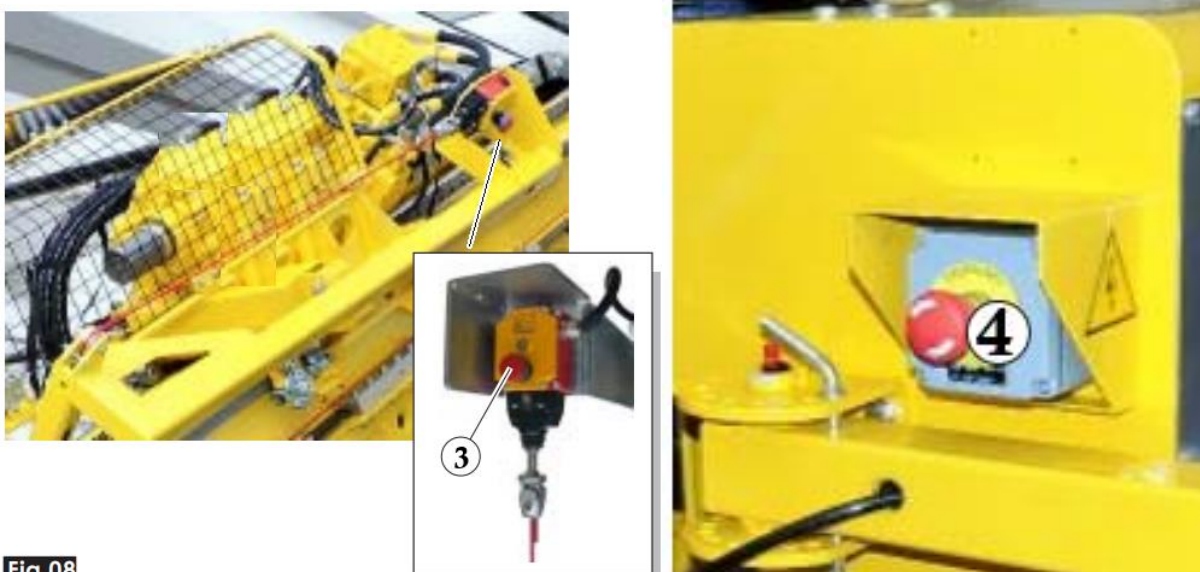


Fig.08

3. LLEVAR LA LLAVE A LA POSICIÓN 2 Y PRESIONAR START




4. PULSAR EL BOTON DE HABILITAR (BOTON VERDE)

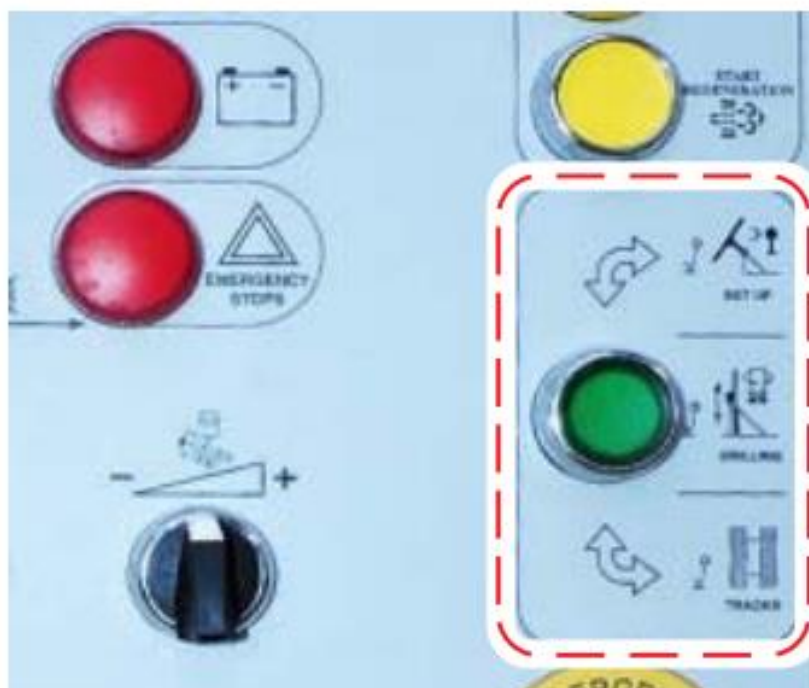

5. ENCENDER EL MANDO Y ENLAZAR CON EL BOTON VERDE (PITIDO LARGO)




6. COLOCAR EL SELECTOR EN LA POSICIÓN B: POSICIONAMIENTO (AMARILLO)

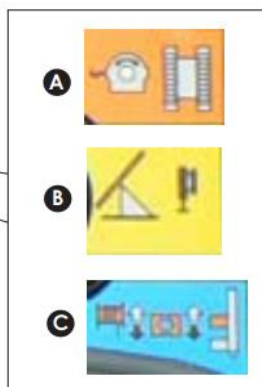

7. ACCIONAR LAS 4 PALANCAS DE LA IZQUIERDA PARA LEVANTAR LAS 4 PATAS



8. COLOCAR EL SELECTOR EN LA POSICION A: ORUGAS (NARANJA)

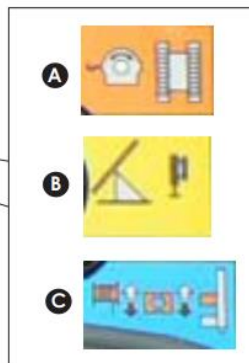

9. CON EL MANDO 1 MOVIMIENTO ORUGA IZQUEIRDA, CON EL MANDO 2 MOVIMIENTO ORUGA DERECHA



10. TRAS APAGAR EL MOTOR, ESPERAR 2 MINUTOS Y DESCONECTAR LA BATERÍA (AL REVES DEL PASO 1)